


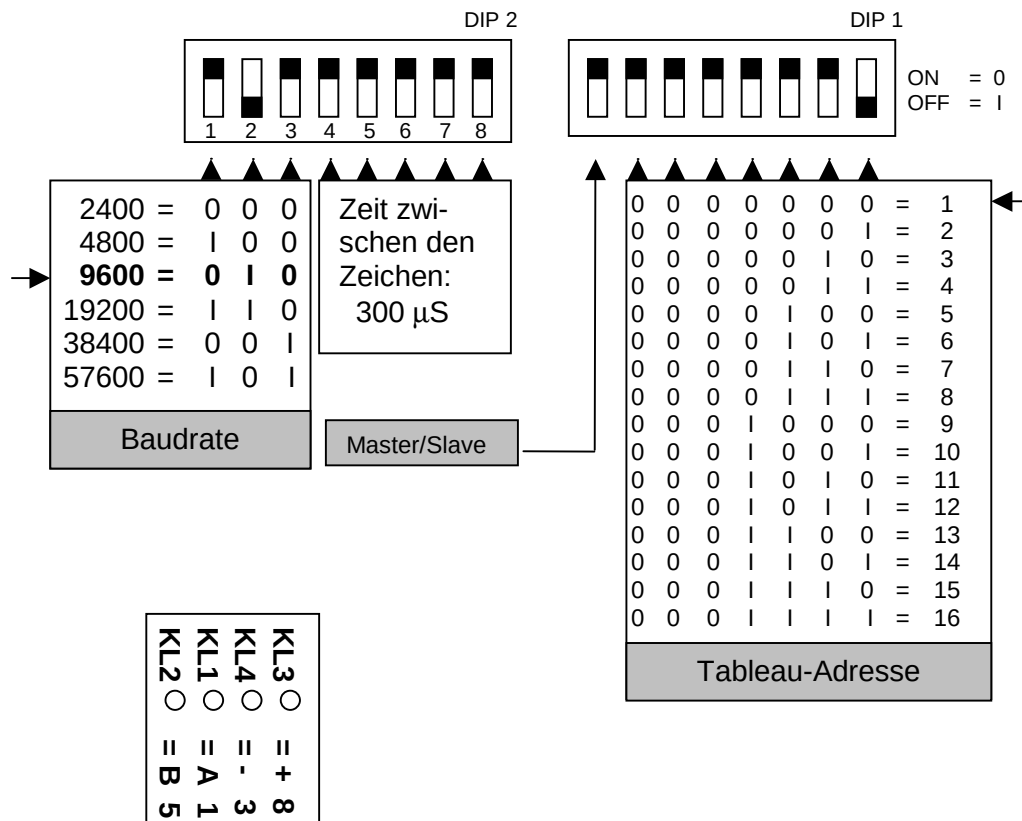

(Auszug aus dem Handbuch)

5.3.3 Einstellungen Tableaus

Die Zeiterfassung ELV-TimeMaster kann durch bis zu 32 unabhängige Anzeigetableaus erweitert werden. Die Tableaus verfügen jeweils über 32 LEDs und ermöglichen so eine schnelle Anwesenheitskontrolle. Die Zuordnung der Mitarbeiter zu den einzelnen Tableaus und Anzeigen erfolgt über die Funktion [Tableau](#) in der Auswertesoftware von ELV-TimeMaster. Die Tableaus werden wie die Erfassungsterminals einfach an das RS-485 Bussystem angeschlossen. Eine separate Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.



Abbildung 1 Erfassung Einstellungen Tableaus

Hinweis! Terminals [Plus 5](#) und [Anzeigetableaus AT 32](#), die gleichzeitig im System aktiviert sind, müssen auf unterschiedliche Nummern eingestellt werden!

Vorhandene Tableaus

Zur Inbetriebnahme müssen die vorhandenen Tableaus zunächst in dieser Liste ausgewählt werden. Die Nummer entspricht dabei der in den Tableaus über [DIP-Schalter](#) eingestellten Adresse.

Durch die Auswahl der tatsächlich vorhandenen Tableaus wird ein schneller Start der Erfassung sichergestellt, da nicht alle 32 Tableaus überprüft werden müssen.

Tableaus testen

Über diese Funktion können bei Bedarf die einzelnen Funktionen der angeschlossenen Tableaus getestet werden. Hierbei lassen sich einzelne oder alle LEDs sowie das gesamte Tableau ein- oder ausschalten. Dies ist besonders bei der Einrichtung des Systems hilfreich, um zu überprüfen, ob alle LEDs an den Tableaus einwandfrei funktionieren.

Plus 5 Tableaus automatisch einschalten

Wenn dieser Menüpunkt aktiviert ist, wird bei einem angeschlossenen Terminal Plus 5 folgende Meldung angezeigt: „Tableau Nr. x ist ein Plus 5. Soll dieses Tableau aktiviert werden?“. Bei pos. Bestätigung dieser Meldung werden unter Anwesenheit am Terminal [Plus 5](#) die Mitarbeiter angezeigt, die unter der entsprechenden [Tableaunummer](#) eingetragen wurden.

Automatisches Einschalten

Nach dem Start der Erfassungssoftware werden die Anzeigen auf den Tableaus in der Regel automatisch eingeschaltet. Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, die Anzeige durch eine Eingabe am Terminal ein- und auszuschalten. Hierdurch bleibt die Information den Personen vorbehalten, die im Personalstamm über eine entsprechende Berechtigung verfügen.

(Auszug aus dem Handbuch)

6.6.7 Tableau

Die Zuordnung der Mitarbeiter zu den 32 Anzeigeplätzen erfolgt bei allen Tableaus in gleicher Weise: über die rechte Maustaste oder per Doppelklick in das entsprechende Feld kann der Mitarbeiter ausgewählt werden. Die eingetragenen Tableaudaten werden dann automatisch aktualisiert.

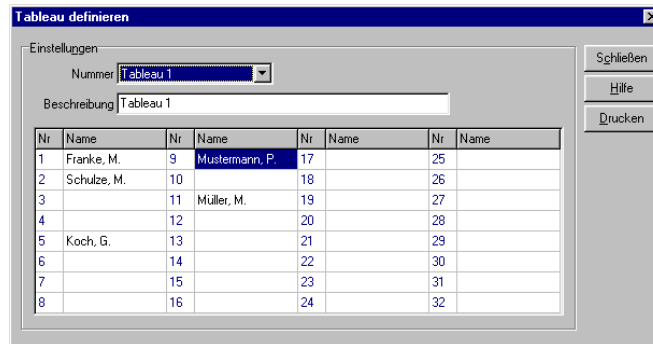


Abbildung 2 Tableaus definieren

Nummer	Sind mehrere Tableaus installiert, kann das gewünschte Tableau aus einer Liste ausgewählt werden. Die Nummer entspricht dabei der Adresse, die im Tableau über die DIP- Schalter eingestellt wurde.
Beschreibung	Eingabefeld zur eindeutigen Beschreibung des Tableaus, z. B. Name der zugehörigen Abteilung, um so jederzeit eine schnelle Auswahl zu ermöglichen.
Nr., Name	Die Zuordnung der Mitarbeiter zu den 32 Anzeigeplätzen der einzelnen Tableaus erfolgt einfach über die rechte Maustaste oder durch Doppelklick in das entsprechende Feld. Der Mitarbeiter kann dann direkt aus der Liste ausgewählt werden. Der Mitarbeiter kann auf einem Tableau nur einmal ausgewählt werden, kann aber auch mehreren Tableaus zugeordnet werden. Durch Betätigen der Taste „Entf“ oder über die rechte Maustaste kann die Zuordnung wieder aufgehoben werden.
Drucken	Die eingetragenen Daten können zur besseren Übersicht auch ausgedruckt werden.

Hinweis: Für die Inbetriebnahme des AT32 müssen die vorhandenen Tableaus in der [Erfassungssoftware](#) ausgewählt werden. Nach dem Neustart der Erfassung werden die angeschlossenen Tableaus dann automatisch eingeschaltet.